


## Korrekt montering kork isoleringsbats fra KALK A/S

1 del Rødvig Finpuds A og 1 del Rødvig Juramørtel Kh 100/400 (korn 0-1,0) blandes i tvangsblender i 20 minutter.

Den sammenblandende mørtel køres på den rengjorte og forvandede væg med en tandspartel

Korkisoleringpladerne monteres med 6 isoleringsskurer.  
Pladerne sættes forskudt på ny række.

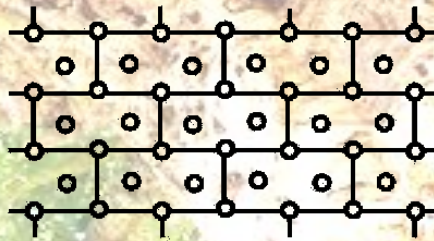

Blanding med Rødvig Finpuds A og Rødvig Juramørtel Kh 100/400 (korn 0-1,0) påføres med tandspartel og glasfibernet lægges i den våde mørtel. Nettet køres ind i mørtlen med bagsiden af tandspartlen. Mørtlen skal dække med ca. 1/2-1 cm.

Afslutning med KKh 35/65/500 (korn 0-1,0) som filts.  
Filts kan indfarves efter ønske.

Kontakt KALK A/S for yderligere information på tlf.: 56 50 30 00 eller besøg vores hjemmeside [www.kalk.dk](http://www.kalk.dk)

# KALK®

– Build lasting culture

